


Montaje cable tensor a carril superior e inferior

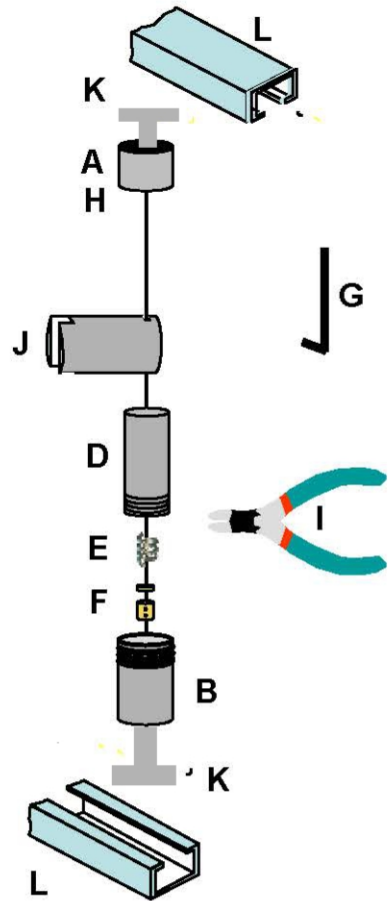

A – 1 Fijacion superior

B – 1 Fijacion inferior

D – 1 Tubo tensor

E – 1 Muelle

F – 1 Arandela


G – 1 Llave allen

H – 1 Cable

J – Pinza

K – T para carril

L – Rail

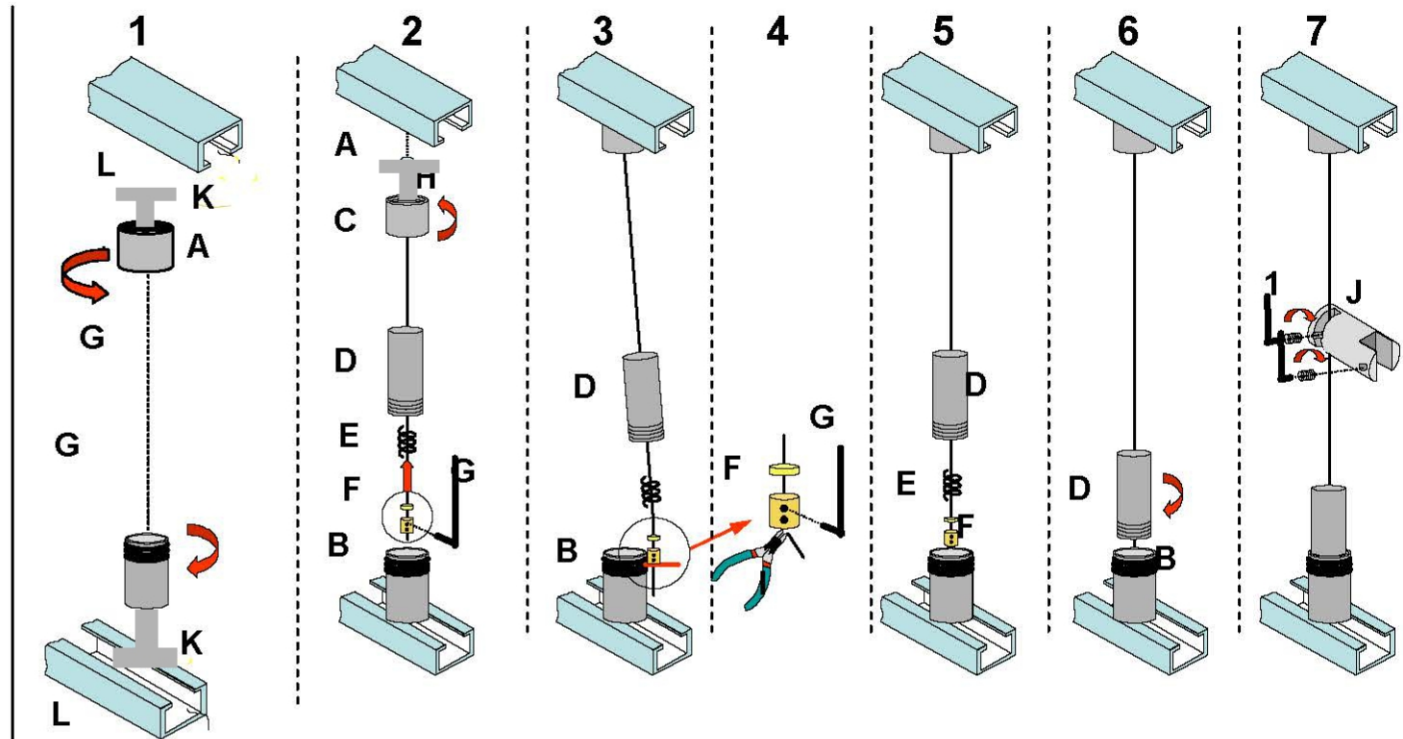

1º- Inserte la pieza K, gire con la mano

2º- Afloje los tornillos del prisionero con la llave G

3º- Afin de dejar el cable a la longitud deseada alinee el prisionero con la segunda raya de la pieza inferior B y apriete los tornillos

4º- Corte el cable por debajo del prisionero F

5º- Introduzca todos lo elementos e D

6º- Apriete manualmente hasta conseguir tensión

7º- Coloque las pinzas segun su planteamiento